

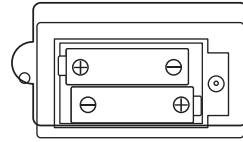


## おもちゃボードの取り付け方法

- 電池を入れます。(電池は別売です。)
- おもちゃボードの裏側にある電池ボックスのフタをドライバーで開けてください。
  - 単3電池2本をプラスとマイナスを確かめて入れてから、フタをしてネジを開めます。

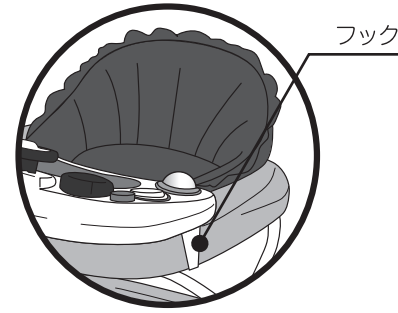


- 本体に取り付けます。
- 両側のフックの爪をテーブル下にカチッと音がするまでしっかりはめてください。

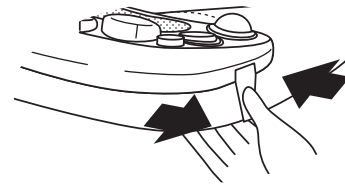

## セーフティストッパーの使用法


### ①ロックする

- セーフティストッパーつまみを時計回りに回すとカチッと音が出てロックされます。

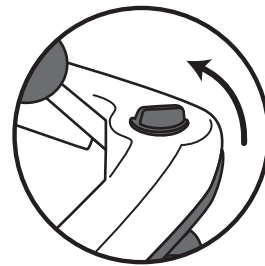


### ②解除する

- セーフティストッパーつまみを反時計回りに回すとカチッと音がします。さらに回らなくなるまでつまみを回します。

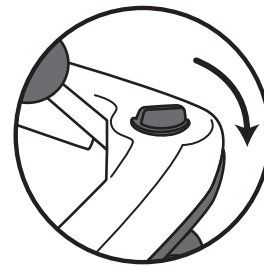


## シートの高さの調整

### ●高さ調節ロックの操作方法

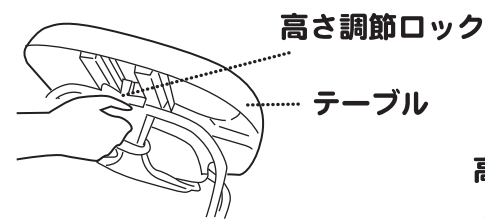


#### ロックをかける

高さ調節ロック  
反時計回りに回す

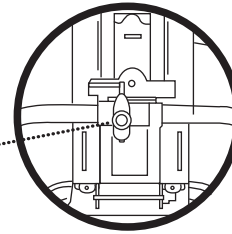


#### ロックを解除する

高さ調節ロック  
時計回りに回す

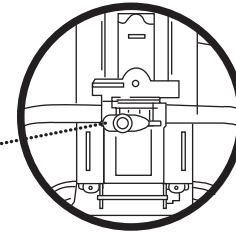


#### ウォーカーを高くする

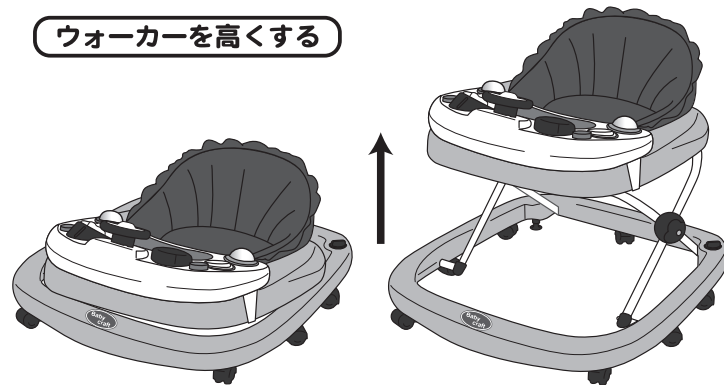

- 高さ調節ロックを解除します。
- 片手で本体下部を押さえながら、もう一方の手でテーブルを上を持ち上げます。
- 高さ調節ロックをかけます。

#### ウォーカーを低くする

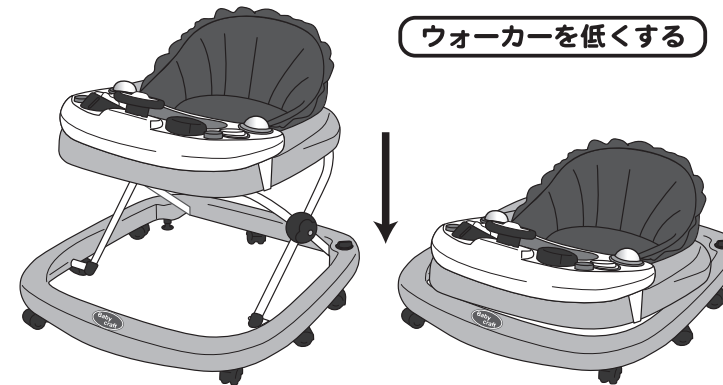

- 高さ調節ロックを解除します。
  - 片手で高さ調節レバーを下に引きながら、もう一方の手でテーブルを下に引き下げます。
  - 高さ調節ロックをかけます。
- ※パイプフレームに手を挟まないようご注意ください。

※ お子様を乗せた状態での高さ調節や折りたたみ操作は絶対におやめ下さい ※

③

## 品質保証基準

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。当社の歩行器は責任ある加工・組み立ての元に販売させて頂いておりますが、万一破損等があった際は下記の内容で保証させていただきます。

### 【保証期間について】

本体部分…お買い上げ日より1年間	おもちゃボード…お買い上げ日より6ヶ月
------------------	---------------------

- ◆レシートなどのお買い上げ日がわかる物を必ず保管しておいて下さい。
- ◆保証期間内に正常な使用状態において製造上の不備による故障・パーツの欠品等が発生した場合は当社にて無償で交換をいたします。お客様の責任によるものは、保証期間内でも有料となります。
- ◆以下につきましては保証期間内でも有料となります。
  - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
  - ・フレーム、プラスチック部品及びシート部分の自然劣化
  - ・天変地異、事故などによる故障や損傷
- ◆その他ご不明な点がございましたら下記販売元までお問い合わせ下さい。

### 【アフターサービスについて】

おもちゃボードのお取り寄せ等、アフターサービスに関するお問い合わせは、下記販売元までお願い致します。

### 品質表示

【シート】	表地：綿 75%、ポリエステル 25% 中綿：ポリエステル 100%
【本体、テーブル】	ポリプロピレン
【おもちゃボード】	ポリプロピレン
【キャスター】	ポリプロピレン、PVC
【フレーム】	スチール
【ストッパー】	ポリプロピレン、ABS

※改善のため予告なく仕様変更する事があります。

販売元 **永和株式会社**

〒662-0911 兵庫県西宮市池田町3-12

商品に関するお問い合わせ先

☎ 0798-36-6483

受付時間/10:00~17:00(土、日祝祭日は除く)

FAX 0798-36-6484

MADE IN CHINA



④