


おもちゃボードの取り付け方法


- 本体に取り付けます。1. 両側のフックの爪をテーブルの下に引っ掛けます。

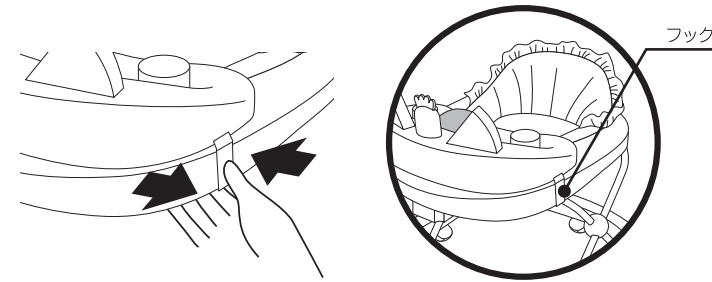

【注意】フックが外側に曲がってしまい本体に引っかかりにくい場合はフックをしばらく内側に曲げてクセをつけて頂くとしっかり固定できます。


高さ調節レバーの位置・自動ロックについて

- 本製品は安全に使用していただくための自動ロック機能がついています。

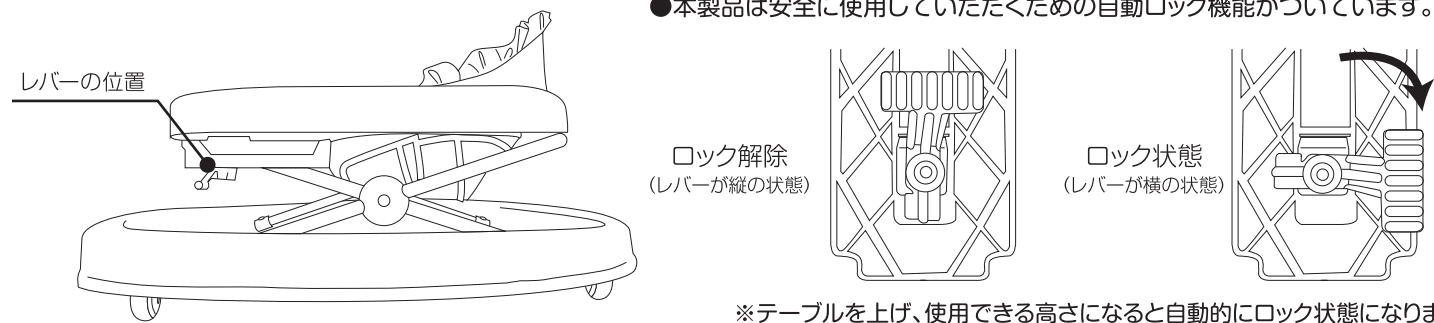

※テーブルを上げ、使用できる高さになると自動的にロック状態になります。


ウォーカーを高くする

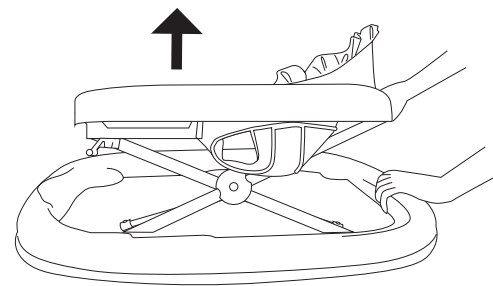

1. 図のように片手で本体ベース部を押さえながら、もう一方の手でテーブルを高さ固定されるまで上に持ち上げます。(カチッと音がするまで持ち上げます。)

※2段階まではスムーズに上がりますが、最上部の3段階は安全上少し固くなっております。少し力を入れて持ち上げるように上げていただければ、最上部まで上がります。

ウォーカーを低くする

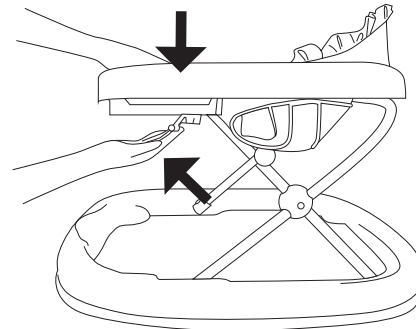


1. 高さ調節レバーを縦にして解除状態にします。
2. 解除状態のまま高さ調節レバーを上を持ち上げ、もう一方の手でテーブルを下に下げます。


※高さは3段階に調節できます。

ウォーカーを折りたたむ

※安全に収納状態にするための2段階の折りたたみ機能となっております。

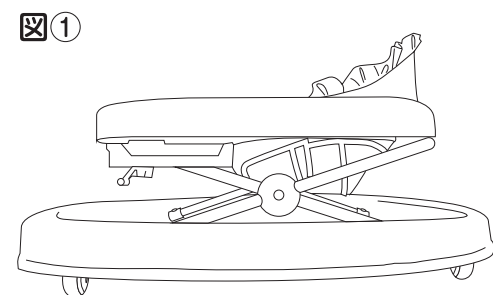


1. テーブルを低くする時と同じ動作で図①のこれ以上下がらない状態までテーブルを下げます。
※この状態での使用は絶対におやめ下さい。

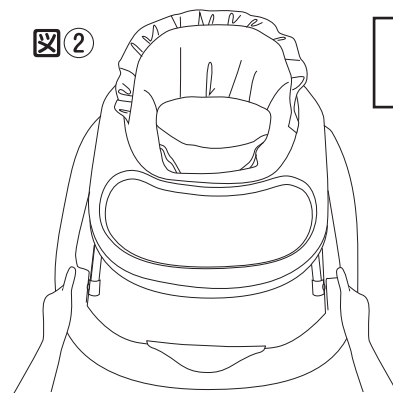


2. 図②のように両手で左右の折りたたみボタンを上押し上げると、図③の完全に折りたたんだ状態になります。
※ベースとテーブルの間に指をはさまないように十分ご注意ください。

※お子様を乗せた状態での高さ調節や折りたたみ操作は絶対におやめ下さい。

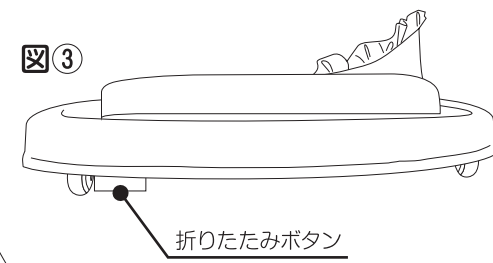

セーフティストッパーの使用方法

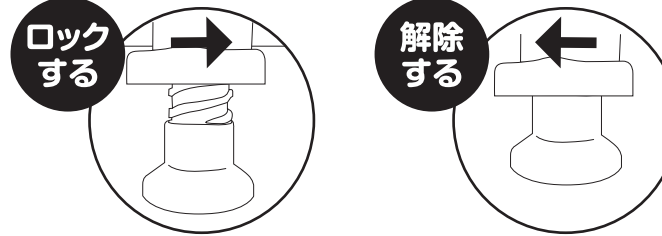

- ・セーフティストッパーのつまみを右に回し、ストッパーを床面に押し当てて下さい。(2ヶ所)
- ・セーフティストッパーのつまみを左に回し、一番上まで上げて下さい。(2ヶ所)

注意

- ・お子様を乗せた状態での高さ調節や折りたたみ操作は絶対におやめ下さい。
- ・操作はお子様がおぼろげな状態で行って下さい。
- ・折りたたみ時は手などをはさまないようにご注意ください。
- ・シートの高さを調節された際は、必ず高さ調節レバーがロック状態になっているかを確認した後、お子様をお乗せ下さい。
- ・ストッパーはあくまで歩行器を動きにくくする為の機能なので、ロック中も必ず保護者の方が付き添って下さい。

品質保証基準

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。当社の歩行器は責任ある加工・組み立ての元に販売させて頂いておりますが、万一破損等があった際は下記の内容で保証させていただきます。

【保証期間について】

本体部分…お買い上げ日より1年間

おもちゃボード…お買い上げ日より6ヶ月

- ◆レシートなどのお買い上げ日がわかる物を必ず保管しておいて下さい。
- ◆保証期間内に正常な使用状態において製造上の不備による故障・パーツの欠品等が発生した場合は当社にて無償で交換をいたします。
お客様の責任によるものは、保証期間内でも有料となります。
- ◆以下につきましては保証期間内でも有料となります。
 - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
 - ・フレーム、プラスチック部品及びシート部分の自然劣化
 - ・天変地異、事故などによる故障や損傷
- ◆その他ご不明な点がございましたら下記販売元までお問い合わせ下さい。

【アフターサービスについて】

おもちゃボードのお取り寄せ等、アフターサービスに関するお問い合わせは、下記販売元までお願い致します。

品質表示

- ・シート
表地:綿75%、ポリエステル25%
中綿:ポリエステル100%
- ・本体、テーブル、キャスター、おもちゃボード
ポリプロピレン
- ・折りたたみボタン、高さ調節部分、ストッパー
POM樹脂
- ・おもちゃボードのおもちゃ部分
ABS樹脂
- ・フレーム
スチール

※改善のため予告なく仕様変更する事があります。

商品に関するお問い合わせ先

販売元 **永和株式会社**
〒662-0911 兵庫県西宮市池田町3-12

☎ **0798-36-6483**
受付時間 / 10:00~16:00(土、日祝祭日は除く)
FAX **0798-36-6484**

MADE IN CHINA